



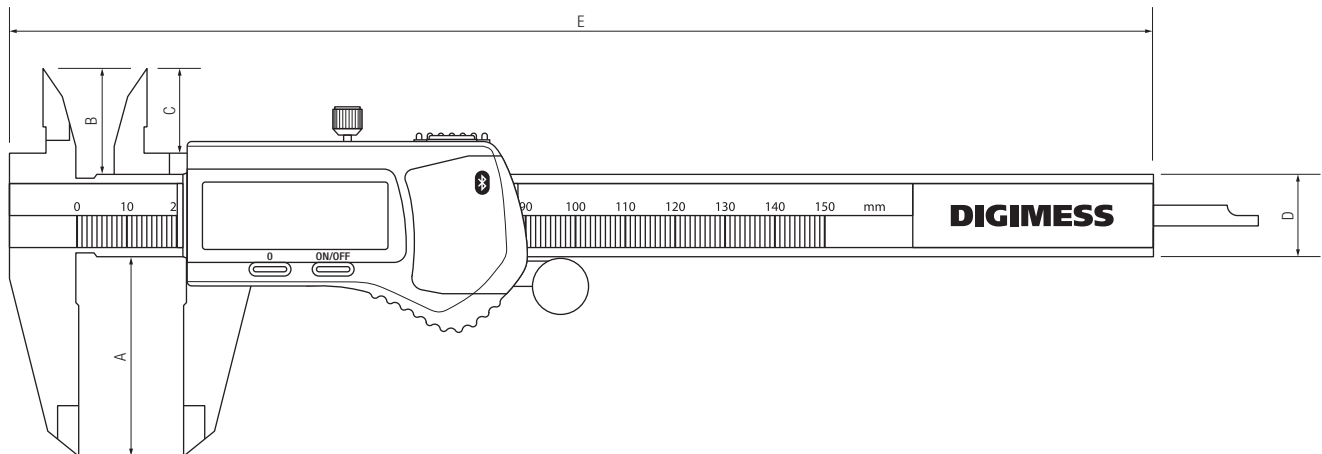

- Dimensões em milímetros (mm)

Modelo	Faixa de Medição	Resolução	Exatidão	A	B	C	D	E
100.179V	0 - 150 mm	0,01 mm	$\pm 0,03$ mm	40	21	16,5	16	236
100.179W	0 - 200 mm	0,01 mm	$\pm 0,03$ mm	50	24	19,5	16	286
100.179X	0 - 300 mm	0,01 mm	$\pm 0,04$ mm	60	26	21,5	16	400

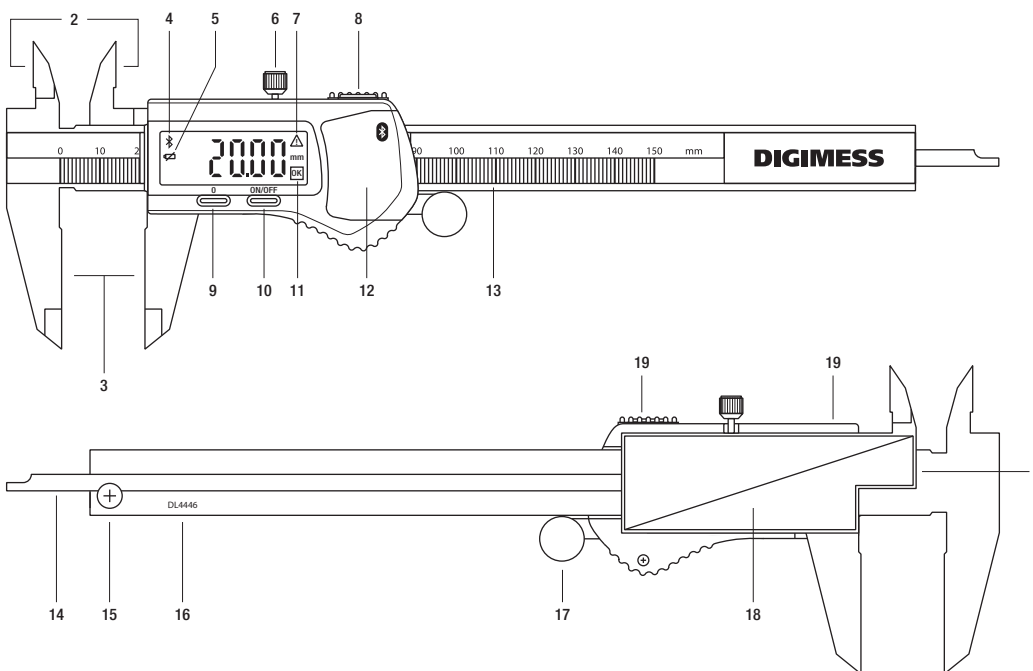

1. Face de medição de ressalto
2. Faces de medição interna (orelhas)
3. Faces de medição externa (bicos)
4. Comunicação Bluetooth ativa
5. Carga baixa na bateria
6. Parafuso trava do cursor
7. Sem comunicação Bluetooth
8. Tecla de ativação e transmissão
9. Tecla de zeragem
10. Tecla liga / desliga
11. Medição transmitida
12. Tampa do compartimento da bateria
13. Escala capacitiva e fita de proteção
14. Vareta para medição de profundidade
15. Parafuso limitador (fim de curso)
16. Número de série
17. Roldana para ajuste fino
18. Tabela de furos e roscas
19. Parafusos de ajuste da folga do cursor

Especificações gerais


- Medição quadrimensional (externa, interna, ressalto e profundidade)
- Fabricados em aço inoxidável temperado
- Alta resistência ao desgaste, dureza 54 ± 1 HRC
- Escala de vidro, alta velocidade de leitura (não perde referência) e maior precisão
- Parafuso de fixação da medida rebitado (não solta do cursor)
- Faces de medição lapidadas
- Guias lapidadas para movimentação suave do cursor
- Zeragem em qualquer ponto
- LCD com dígitos grandes de 10 mm
- Alimentação através de bateria 3V CR-2032

Bluetooth


- Tecla para ativação e envio da medição atual em display diretamente para planilhas ou aplicativos no computador ou celular como dados de teclado
- Distância de transmissão de até 20 metros em campo aberto, ou 10 metros com obstáculos

Acompanha


- Estojo plástico para transporte e armazenagem
- Duas baterias de lítio 3V CR-2032

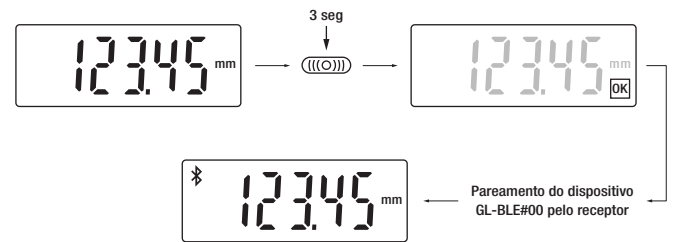**Como ativar a comunicação Bluetooth**


- Ative a função Bluetooth em seu smartphone ou computador.
- Pressione e mantenha pressionada a tecla superior <Bluetooth> por 3 segundos, até o ícone <OK> começar a piscar no display. O ícone <OK> permanecerá piscando por 30 segundos aguardando que ocorra um pareamento.
- Acesse as configurações do Bluetooth em seu receptor e selecione para parear com um novo dispositivo. Na lista de novos dispositivos encontrados, selecione para parear com o dispositivo <GL-BLE#00>.
- O ícone <Bluetooth> será exibido fixo no display confirmando a comunicação.
- Caso o ícone de alerta <!> for exibido piscando no display, é sinal que a comunicação falhou.

**Como transmitir as medições pelo Bluetooth**


- Após parear o paquímetro, abra algum aplicativo que receba dados de teclado, como por exemplo planilhas, blocos de notas ou qualquer programa onde seja possível digitar.
- Neste momento, basta pressionar com um toque simples a tecla superior <Bluetooth> para transmitir imediatamente o valor do display ao aplicativo aberto. O valor será transmitido seguido do comando <Enter> do teclado. A cada valor transmitido o ícone <OK> irá piscar no display.

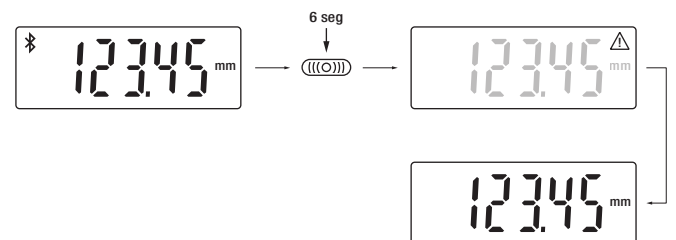**Como encerrar a comunicação Bluetooth**

- Pressione e mantenha pressionada a tecla superior <Bluetooth> por 6 segundos, até o ícone <!> piscar 3x no display, encerrando a comunicação.
- Caso a comunicação seja encerrada desativando a função Bluetooth pelo receptor, o ícone <!> permanecerá piscando no display como um sinal de alerta. Para apagá-lo, pressione com um toque simples a tecla superior <Bluetooth>.

**Liga / Desliga**


- Pressione com um toque simples a tecla <ON/OFF> para ligar ou desligar o paquímetro.

**Zeragem**

- Pressione com um toque simples a tecla <ZERO> para zerar o display do paquímetro em qualquer ponto de sua escala. A zeragem permanece memorizada mesmo ao desligar e ligar o paquímetro.

Exemplos de medições possíveis com um paquímetro quadridimensional

- O paquímetro é denominado quadridimensional pois tem possibilidade de efetuar quatro tipos de medições:


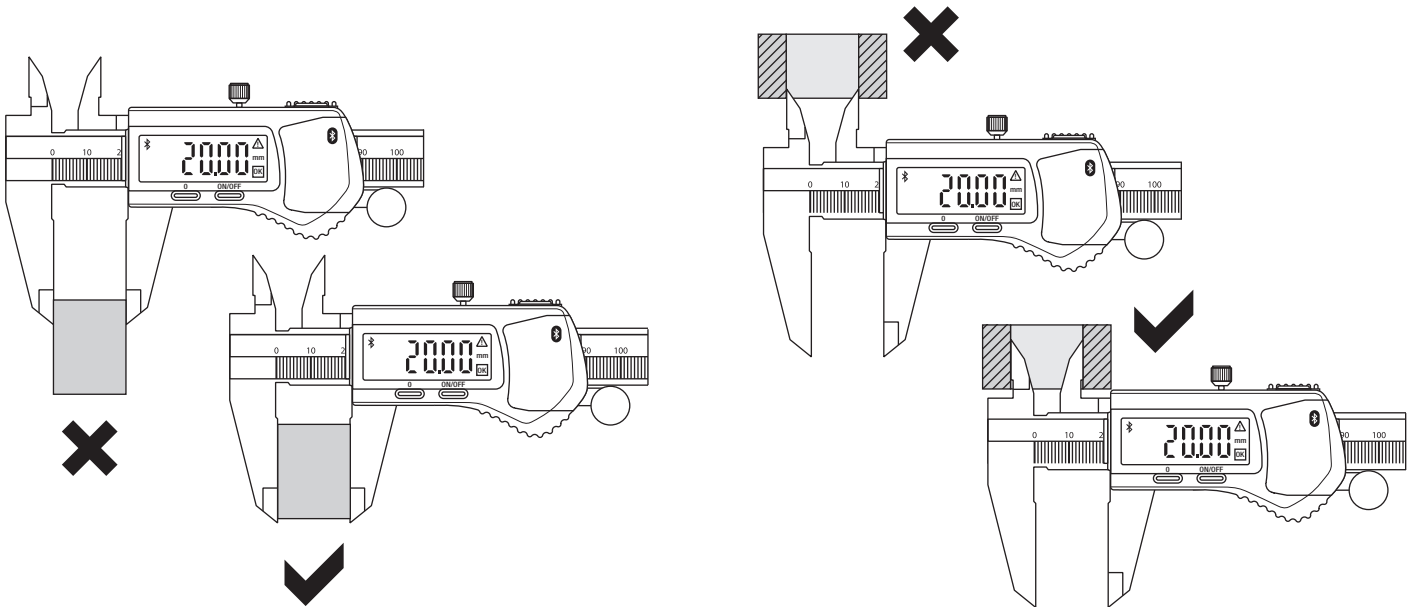


Medição externa

- Sempre mantenha a maior área de contato possível nas faces de medição externas.
- Evite utilizar somente a extremidade dos bicos.

Medição interna

- Insira sempre as faces de medição internas (orelhas) na maior profundidade possível dentro da peça.
- Evite utilizar somente a extremidade das orelhas.
- Para medição de peças cilíndricas procure sempre pela maior abertura. Para medição de peças planas procure sempre pela menor abertura.

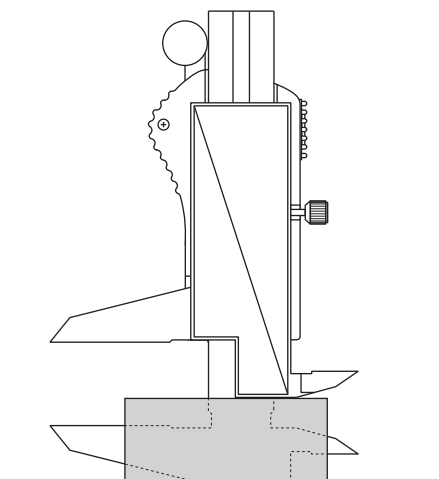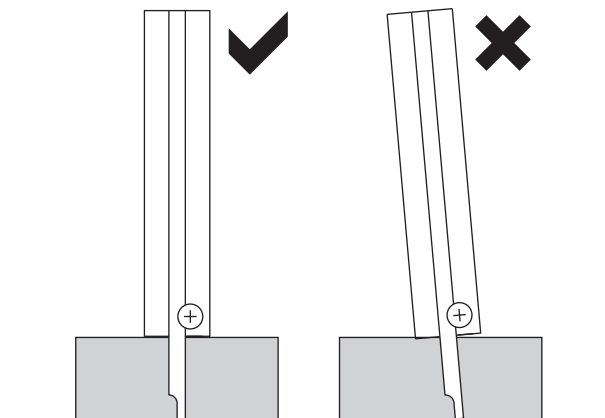


Medição de profundidade

- Mantenha sempre a vareta de profundidade perpendicular a superfície de medição.

Medição de ressalto

- Posicione sempre a face de medição de ressalto paralela a superfície de medição.

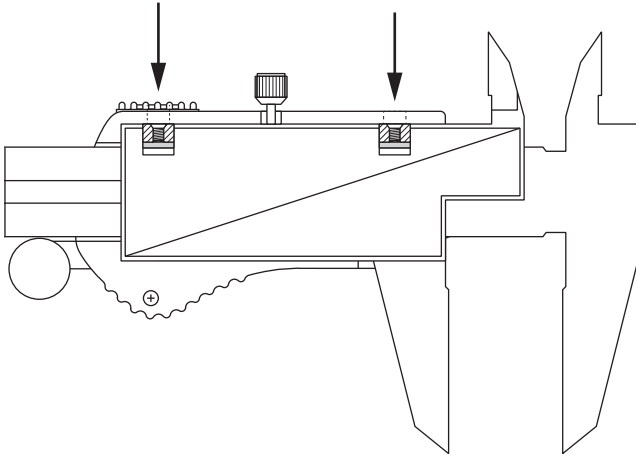


Cuidados e manutenção

- Antes de utilizar o paquímetro tenha certeza que todas suas partes estão livres de sujeira, poeira e oleosidade. Tenha atenção especial as faces de medição, a escala e as guias. Sempre use um pano macio ou flanela para fazer a limpeza. Utilize produtos apropriados (álcool isopropílico, por exemplo).
- Mantenha as guias sempre lubrificadas com uma fina camada de óleo apropriado. Não utilize óleo em excesso. Ao guardar o paquímetro aplique também uma fina camada de óleo evitando oxidação.
- Antes de realizar medições com o paquímetro tenha certeza as faces de medição estão preservadas. Ao fechar os bicos do paquímetro e olhar as faces de medição contra a luz, não deve passar claridade. Tenha certeza também que a zeragem está correta antes de iniciar a utilização.
- A utilização comum do paquímetro não é em alta velocidade. Não realize movimentos demasiadamente rápidos ou bruscos abrindo e fechando o cursor, evitando desgaste precoce, além de perda de referência no display.
- Evite choques, impactos e quedas, principalmente nas faces de medição. Não utilize as faces de medição do paquímetro para outros fins que não seja realizar medições.
- Não guarde o paquímetro em locais com temperaturas extremamente quentes, frias ou com muita umidade.
- Caso o paquímetro seja utilizado com a escala úmida, seus dígitos e medições poderão variar ou ocorrer perda da referência. Neste caso, limpe a escala e deixe-a secar totalmente. Para utilização de paquímetros em ambientes agressivos, com muita umidade, oleosidade ou pó, recomendamos os modelos com proteção IP67.
- **Muito Importante!** A bateria deve ser retirada do paquímetro caso o mesmo fique muito tempo armazenado sem utilização, caso contrário pode haver vazamento químico do líquido da bateria, danificando o circuito eletrônico e os contatos da bateria. Esse tipo de problema não tem cobertura da garantia.

Ajuste da folga do cursor

- O paquímetro pode apresentar com o tempo de uso folga em seu cursor. Essa folga pode ser ocasionada por desgaste natural de suas guias, ou mesmo também por acomodação mecânica de seus componentes. Um paquímetro com folga excessiva no cursor tende a apresentar medições internas (com as orelhas) acima do valor real.
- Entretanto, todo paquímetro possui na parte superior de seu cursor dois parafusos para que seja realizado o ajuste retirando a folga existente.
- Para realizar este ajuste, primeiramente aperte totalmente os dois parafusos. Nesse momento o cursor vai estar completamente travado e não deve ser movimentado. Em seguida afrouxe cada parafuso em aproximadamente 1/8" de volta e verifique se o cursor corre suavemente e sem folga.
- Por fim, aplique uma pequena quantidade de óleo lubrificante nas guias da régua, desloque o cursor espalhando o óleo, e depois remova o excesso.

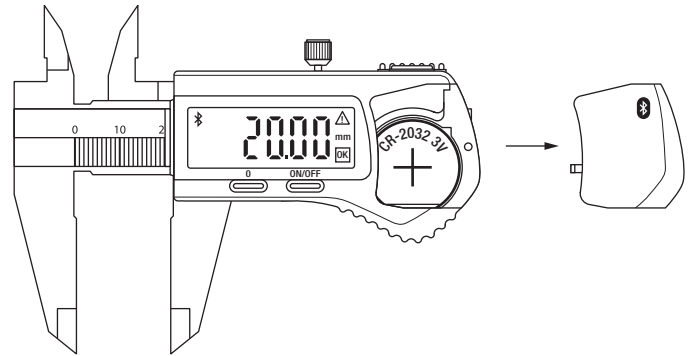

Substituição da bateria

- Ao notar funcionamento irregular, como dígitos apagados ou oscilando, display variando ou perdendo a referência, realize a substituição da bateria. Tenha certeza de utilizar uma bateria nova na troca, lacrada em sua embalagem.
- Para trocar a bateria, desmonte a tampa do compartimento, deslocando-a para a direita. Remova a bateria usada.
- Verifique se os contatos da bateria estão preservados, sem presença de corrosão por reação química (zinabre). Em caso positivo, faça a remoção destas substâncias.
- Insira a nova bateria (modelo CR-2032) cuidadosamente para não danificar os contatos. O lado positivo (+) deve ficar para cima. Monte a tampa do compartimento novamente.
- Caso o display permanecer travado após a troca, remova a bateria, aguarde aproximadamente um minuto, e monte novamente. Pode ter ocorrido uma sobrecarga no circuito.
- **Muito Importante!** A bateria deve ser retirada do paquímetro caso o mesmo fique muito tempo armazenado sem utilização, caso contrário pode haver vazamento químico do líquido da bateria, danificando o circuito eletrônico e os contatos da bateria. Esse tipo de problema não tem cobertura da garantia.